Tafée
Manuel d'utilisation

Contenu

01. Bol **01**

A. Utilisation prévue
B. Composants et pièces fonctionnelles
C. Spécifications techniques
D. Pièces appliquées
E. Directives et normes de sécurité

02. Conditions de fonctionnement et élimination **02**

A. Exploitation, stockage et transport
B. Élimination

03. Recommandations de sécurité **03**

A. Précautions de l'utilisateur
B. Recommandations de sécurité

04. Indications et effets indésirables **03**

A. Indications de l'appareil
B. Effets indésirables potentiels de l'aromathérapie
C. Contre-indications

05. Fonctionnement du Bowle **04**

A. Recommandations
B. Alimentation et charge
C. Lumières, boutons et port
D. Sélection du niveau de puissance
E. Utilisation de Bowle avec Drinkware (facultatif)
F. Déverrouillage et alimentation sur la rondelle
G. Vérification du niveau de la batterie
H Tige : Assemblage et chargement
Je. Technique d'inhalation
J. Verrouillage et mise hors tension de la rondelle

06. Fonctionnement du broyeur d'herbes **11**

A. Recommandations
B. Assemblage
C. Chargement d'herbes ou de fleurs pour le déchiquetage
D. Dispensation

07. Soins et maintenance **13**

A. Nettoyage de l'unité de base de la rondelle
B. Tige de nettoyage, embouts buccaux, casseroles de four en céramique, verrerie et déchiqueteuse d'herbes

08. Pièces de rechange et accessoires **14**

09. Dépannage **15**

10. Liste des symboles **17**

11. Réclamations de garantie et service client **17**

Note :
Les images contenues dans ce manuel sont à des fins illustratives générales et descriptives et peuvent ne pas être exactement à l'échelle.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

Ce manuel et les informations qu'il contient sont destinés à des fins d'information uniquement. Il décrit l'utilisation sûre et efficace du déchiqueteur d'herbes Bowle et Potter pour l'administration d'herbes biologiques naturelles granulées. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage ou blessure corporelle causé par une utilisation inappropriée, irresponsable ou dangereuse de cet équipement.

Note :
Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

L'équipement et l'administration d'herbes biologiques naturelles ne peuvent être utilisés que conformément à la prescription d'un professionnel de la santé. Veuillez visiter notre site Web, tafee.com/manuals, pour les instructions et les directives les plus récentes et les plus complètes.

Copyright © 2024 par Tafée™ Technologies Corporation
tous droits réservés.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, distribuée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, y compris la photocopie, sans le consentement écrit préalable de Tafée™ Technologies Corporation

01 : Bowle®

A. Utilisation prévue

Bowle® est conçu spécifiquement pour l'utilité en tant que verrerie et l'administration d'herbes biologiques naturelles destinées à l'aromathérapie par vaporisation. La vaporisation des composés organiques naturels présents dans les herbes et les fleurs biologiques naturelles permet l'administration des ingrédients actifs par inhalation.

De plus, le broyeur d'herbes, Potter, est destiné à granuler les herbes et les fleurs en améliorant l'extraction des ingrédients et à remplir directement les pots de four en céramique, ce qui fournit un moyen facile de charger Bowle® pour le fonctionnement.

L'appareil ne doit pas être utilisé si l'utilisateur a des troubles respiratoires ou pulmonaires. Selon la densité, la vapeur pourrait irriter les voies respiratoires ou les poumons, ce qui peut entraîner une toux. L'utilisation doit être initiée et supervisée par un professionnel de la santé.

Note :

Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des problèmes médicaux. Il est possible que certaines herbes ou fleurs puissent provoquer des réactions allergiques pour l'utilisateur. Si cela se produit, il est urgence recommandé de s'abstenir d'utiliser davantage de telles herbes et fleurs.

Cette déclaration n'a pas été évaluée par la FDA. Bowle n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.

Ne permettez jamais aux accessoires Bowle, Potter ou à l'adaptateur secteur d'être utilisés par des enfants ou des personnes non qualifiées.

Utilisez uniquement les accessoires et les pièces de rechange Tafée d'origine.

B. Composants et pièces fonctionnelles

Unité de base de la rondelle

Quantité : 1

Tige

Quantité : 1

Articles de boisson

Quantité : 1

Embouts

Quantité : 2
Comprend :
Embouchure plate
Embouchure haute

Casseroles de four en céramique

Quantité : 4
Comprend :
4 Joints en silicone
4 écrans en acier inoxydable



Déchiqueteuse d'herbes

Quantité : 5
Comprend :
A. Couvercle de rangement de base
B. Dent de déchiqueteuse
C. Déchiqueteuse moyenne
D. Plateau de pots
E. Rangement en entonnoir et couvercle de bouchon



Kit d'entretien

Quantité : 1
Comprend :
Outil de cueillet de remuage
Outil de brosse de nettoyage
Brosse à pot en céramique

Chargeur USB

Quantité : 1

Cordon USB

Quantité : 1
Remarque : Utilisez uniquement ce cordon spécifiquement inclus pour Bowle.

Manuel

Quantité : 1

Contactez le service client de Tafée lorsque :

- La rondelle et le verre ont un défaut opérationnel, visible ou fonctionnel, et/ou
- Aucun des composants énumérés n'est fourni dans l'emballage.

Si vous voulez commander plus d'accessoires (c'est-à-dire Casseroles de four en céramique, tige, verre) ou consommables (c.-à-d. Embouts buccaux), veuillez vous rendre sur le site Web : www.tafee.com

C. Spécifications techniques

Modèle	Série Bowle I : VEE2020 Série Bowle II : VEE2024
Connexion électrique	Chargeur USB (Réf : Tafée UL-QC, Type : Qualcomm Quick Charge 3.0) Entrée : 220-110V (50-60 Hz) Sortie : 5,0 V
Batteries rechargeables	Cellules polymères Li-ion (sortie : 7,4) Série Bowle I : 750 mAh Série Bowle II : 6000 mAh
Système de chauffage	Convection
Plage de température	Série I de Bowle : Jusqu'à 240°C / 464°F Série Bowle II : 260°C / 500°F
Dimensions de l'unité de base de la rondelle	Bowle Série I : ⌀71mm x 40mm Série Bowle II : ⌀77,5 mm x 40 mm
Dimensions avec Drinkware	400ml: ⌀90mm x 150mm 300 ml : ⌀90 mm x 115 mm 250ml: ⌀85mm x 115mm
Remplissage maximum recommandé pour les boissons	400ml : 380ml 300ml: 280ml 250ml : 220ml
Vie d'exploitation	7 000 heures
Durée de vie	12 000 cycles

D. Pièces appliquées

Les éléments suivants sont considérés comme des « pièces appliquées » : Embout buccal, Tige, Drinkware et Puck.
Avant et après le fonctionnement du Bowle®, l'utilisateur touche les pièces suivantes non considérées comme des « pièces appliquées » : déchiqueteuse d'herbes, marmite de four en céramique, pic, chargeur USB et cordon.

E. Directives et normes de sécurité

Le Bowle® est entièrement conforme aux réglementations et normes européennes et canadiennes/urises suivantes :

- Directive européenne pour les produits médicaux : 93/42/CE
- Règlement canadien sur les dispositifs médicaux SOR/98-282
- Classe II : IEC/EN 60601-1 et IEC/EN 60601-1-11:2015
- ROHS : 2011/65/UE + 2014/1/UE à 2014/6/UE + 23014/8/UE à 2014/16/UE (inclus pour 93/42/CE)
- Compatibilité électromagnétique : IEC/EN 60601-1-2:2007
- Sécurité électrique : CEI 60601-1:2005/A1:2012 et EN 60601-1:2006/A1:2013
  - CEI/EN 60601-1-6 : 2010/A1 et IEC 62366 : 2007/A1, EN 62366:2008/A1
  - AAMI ES60601-1:2005+A1
  - CSA C22.2 #60601-1:2014Ed.3

02 : Conditions d'exploitation et élimination

A. Exploitation, stockage et transport

Le Bowle® peut être réglé sur 5 niveaux de puissance différents. Ceux-ci vont dynamiquement jusqu'à 260°C / 500°F.

Conditions	Exploitation	Stockage et transport
Température ambiante	Minimum : -10°C (14°F) Maximum : 30°C (86°F)	Minimum : 10°C (50°F) Maximum : 20°C (68°F)
Humidité relative	20 % à 80 %	15 % à 80 %
Pression atmosphérique	700 hPa à 1060 hPa	700 hPa à 1060 hPa

B. Élimination

À la fin de sa durée de vie ou en cas de dommage au-delà de la réparation :

- La rondelle, le chargeur USB et le cordon doivent être éliminés au point de recyclage des produits électroniques et domestiques.
- Les accessoires et les pièces consommables doivent également être éliminés dans un centre de recyclage.

03 : Recommandations de sécurité

Ce manuel doit être fourni avec le Bowle. Il est important et nécessaire de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le Bowle® et de conserver ce manuel dans un endroit sûr pour référence future. La dernière version de ce manuel peut être téléchargée à partir de : www.tafee.com/support

A. Précautions de l'utilisateur

Des changements majeurs dans l'environnement (conditions externes) peuvent entraîner un dysfonctionnement du Bowle®. Protégez toujours la rondelle contre les liquides, la pluie ou l'humidité et les températures élevées, y compris la lumière directe du soleil.

Note :
Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des problèmes médicaux. Il est possible que certaines herbes ou fleurs puissent provoquer des réactions allergiques pour l'utilisateur. Si cela se produit, il est urgence recommandé de s'abstenir d'utiliser davantage de telles herbes et fleurs.

L'embout buccal, le déchiqueteur d'herbes, les marmites en céramique, l'outil d'amutage et la tige ne sont pas fournis à l'état stérile.

Tafée recommande de rincer ces pièces à l'eau tiède et de les sécher soigneusement avant la première utilisation.
Manipuler avec soin Les casseroles de four en céramique sont des surfaces chaudes qui peuvent dépasser 50° C

B. Recommandations de sécurité

- Le Bowle® est un appareil électronique et doit être utilisé avec prudence.
- L'unité de base de la rondelle, la tige, le déchiqueteur d'herbes, le chargeur USB, les accessoires et le matériel d'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants, des animaux et des personnes qui n'utilisent pas ou n'administrent pas ou ne subissent pas d'aromathérapie.
- L'utilisation par les enfants doit être supervisée par un adulte, ainsi que par la surveillance des personnes ayant des problèmes visuels et auditifs ou d'autres handicaps connexes.
- L'unité de base de la disque, le déchiqueteur d'herbes, le chargeur USB et le cordon ne doivent pas être exposés à des impacts ou à des vibrations lourds ; aux liquides, aux surfaces humides, à la pluie, à l'humidité ; à des pressions élevées ou à des pressions variables ; ou à des sources de chaleur qui pourraient endommager leurs fonctions, l'isolation du cordon USB ou le boîtier externe.
- n'exposez pas les pièces électriques ou les fils et connexions sous tension, car cela peut entraîner une électrocution.
- Avant utilisation et pendant le fonctionnement, le Bowle® doit être placé sur une surface stable, plane et sèche.
- Ne placez jamais aucune partie du Bowle® à proximité d'objets, de gaz ou de liquides inflammables à risque d'explosion ou d'inflammation, sources de chaleur (four, barbecue, gril ou cuisinière) et de froid (réfrigérateur, congélateur ou refroidisseur).
- N'obstruez pas l'entré d'air de l'unité de base de la touette.
- Ne touchez pas la marmite du four en céramique lorsqu'elle est encore chaude et ne laissez jamais le bol sans surveillance pendant qu'il est allumé et opérationnel. Après utilisation, éteins et verrouiller l'appareil.
- Pour fonctionner, l'appareil doit avoir un bon flux d'air ; l'appareil ne doit jamais être recouvert d'objets (couvertures, oreillers, vêtements, etc.) lorsqu'il est utilisé et en train de chauffer.
- N'insérez jamais ou ne laissez aucun corps étranger, un liquide pénétrer dans la structure interne de l'unité de base Puck, le chargeur USB ou le cordon USB. Seul le Drinkware peut être en contact avec des liquides.
- La prise du chargeur USB est le support pour déconnecter l'équipement de la prise (alimentation secteur). S'il y a des problèmes pendant le fonctionnement de l'appareil, déconnectez immédiatement le chargeur USB de la prise.
- Avant de nettoyer, débranchez le chargeur USB de la prise ou le cordon USB du chargeur USB.
- Gardez l'unité de base Puck éteinte et stockée dans son emballage ou dans un endroit où la poussière et d'autres particules sont minimisées autant que possible lorsqu'elles ne sont pas utilisées pendant une période prolongée.
- Utilisez uniquement le chargeur USB, le cordon USB et les accessoires fournis par le Tafée ou vendus directement par Tafée.
- Si le cordon USB, le chargeur USB, la rondelle ou le drinkware sont endommagés ou défectueux, ne faites pas fonctionner l'appareil et signalez le problème au service clientèle de Tafée.
- Gardez le Bowle, le Potter et l'adaptateur secteur à l'écart des animaux de compagnie (par exemple, les chiens, les chats, les hamsters, les souris) et d'autres animaux qui pourraient endommager l'isolation du cordon de l'adaptateur secteur.
- La duck, le chargeur USB et le cordon ne doivent être réparés que par le service de réparation client de Tafée.
- Ne déchargez jamais complètement la batterie des unités de base du puck. Les batteries doivent être chargées dès qu'il indique qu'il reste 25 % de la durée de vie de la batterie. L'utilisateur doit vérifier l'état de la batterie avant et après chaque session.
- Permettre des pauses entre les utilisations pour maintenir une température de fonctionnement sûre et optimale en évitant la surchauffe et le risque de brûlure.
- Ne placez jamais aucune partie de Bowle dans un micro-ondes ou un four.

Note :
Le fabricant ne sera pas responsable de tout dommage ou blessure corporelle causé par une utilisation inappropriée, irresponsable ou dangereuse de l'appareil.

04 : Indications et effets indésirables

A. Indications de l'appareil

Le Bowle® a été conçu exclusivement pour l'administration d'aromathérapie à base de plantes et de fleurs. Les dérivés comme les e-liquides ou les jus de cigarettes électroniques ne conviennent PAS à la vaporisation avec le Bowle.

Utilisez l'initiation et la supervision de l'utilisation de Bowle® et les herbes et fleurs biologiques naturelles doivent être gérées par un professionnel de la santé.

L'inhalation entraîne l'absorption rapide des ingrédients actifs dans la circulation sanguine en peu de temps. Veuillez suivre la technique d'inhalation appropriée décrite à la section 5.

B. Effets indésirables potentiels de l'aromathérapie

Les effets indésirables peuvent être causés par l'aromathérapie et/ou par les ingrédients actifs. Le tableau ci-dessous décrit les effets indésirables typiques et suggère des moyens de résoudre ces problèmes.

Effets secondaires	Cause	Suggestions
Démangeaisons du nez lors des premières inhalations.	Sensibilité initiale de la membrane nasale causée par les ingrédients actifs ou la température aromatique.	• Sélectionnez un niveau de puissance inférieur • Expirez par la bouche, pas par le nez. • Inspirez plus lentement avec moins d'intensité. • Les démangeaisons devraient disparaître après quelques secondes. Si ce n'est pas le cas, le choix de l'herbe ou de la fleur peut être incompatible pour l'utilisateur.
Sécheresse de la gorge ou de la bouche.	Sécheresse et température de la vapeur.	• Sélectionnez un niveau de puissance inférieur • Inspirez plus lentement avec moins d'intensité. • Buvez régulièrement du liquide dans la verrerie pour humidifier la muqueuse de la bouche et de la gorge.
Toux et irritation pulmonaire.	Trop grande inhalation de vapeur résultant de l'intensité et de la durée de l'inhalation.	• Inspirez plus lentement avec moins d'intensité. • Sélectionnez un niveau de puissance. • Essayez de ne pas expirer plus tôt après l'inhalation pour éviter une rétention prolongée de la respiration.

Le processus d'inhalation peut provoquer de la fatigue, un essoufflement et des vertiges. Si l'utilisateur subit l'un de ces effets, l'utilisateur doit :

- Augmenter le temps entre les inhalations
- Utilisez le diaphragme pour inhaler lentement et profondément
- buvez souvent de l'eau pour humidifier la bouche et la gorge

Si ces effets persistent, arrêtez immédiatement d'utiliser Bowle et contactez votre fournisseur de soins de santé dès que possible.

C. Contre-indications

Les maladies respiratoires peuvent être une contre-indication à la voie d'administration inhalée.

05 : Fonctionnement du Bowle

A. Recommandations

- Utilisez l'appareil à l'intérieur dans une pièce sèche et bien ventilée.
- Placez toujours le Bowle® sur une surface plane et équilibrée.
- Ne placez jamais l'appareil à proximité d'une surface chaude ou humide, ou de gaz ou de matériaux inflammables.
- Après la charge, débranchez le chargeur USB de la prise murale.
- L'unité de base de la puce ne doit être rechargée qu'avec le chargeur fourni.
- Ne chargez jamais Bowle avec un autre chargeur que le chargeur fourni.
- L'unité de base de la rondelle ne doit être séparée de la gourde que lorsque la vaisselle est complètement vide et sans aucun liquide dans la verrerie. Ne pas le faire peut endommager l'unité de base de la tigeon et la vaisselle.
- Le liquide ne doit être versé dans le Drinkware que lorsque le Drinkware a déjà été fixé à l'unité de base de la rondelle.
- Ne buvez jamais ou essayez de boire le liquide contenu dans le Drinkware pendant l'inhalation. Essayer de boire pendant l'inhalation vous exposera à un risque d'étouffement.
- Ne buvez le liquide contenu dans le Drinkware que sur les zones du Drinkware qui ne sont pas en contact avec l'embout buccal de la tige.
- Ne versez jamais de liquide ou de forcez du liquide à l'intérieur de l'embout buccal de la tige.
- Ne consommez jamais de boissons alcoolisées dans le Drinkware. Cela peut endommager Bowle et annuler votre garantie.
- N'utilisez jamais le Bowle en dehors des résidences privées ou des espaces d'utilisation désignés lorsque cela est autorisé.
- N'utilisez jamais Bowle au cours des 6 heures précédentes avant d'utiliser des machines ou des équipements.
- N'utilisez jamais Bowle au cours des 6 heures précédentes avant de faire fonctionner un véhicule à moteur, un avion, un bateau ou avant d'être aux commandes de tout autre véhicule de transport ou de loisirs.

B. Puissance et charge

L'utilisateur doit charger Bowle lors de la première utilisation. L'unité de base de la pique qui abrite les composants internes électroniques et le four de Bowle est expédiée dans un état « verrouillé » et doit être branchée pour être « déverrouillée » et complètement chargée avant la première utilisation.

Pour charger l'unité de base de la rondelle, l'utilisateur doit brancher le chargeur USB sur le secteur et connecter le cordon au port USB de la croue. Assurez-vous de brancher correctement le câble USB sur le dessus de l'unité de base de la disque en vous assurant que le port correspond au bon angle comme indiqué sur les images. Le niveau de charge de la batterie est indiqué par des LED BLEUES.

Une batterie complètement chargée est indiquée avec toutes les LED clignotant en bleu simultanément et éteignant leur écran lorsqu'elles sont branchées pour charger. Cela peut prendre jusqu'à 1 heure pour charger complètement l'unité de base de la rondelle.

Note :
Évitez d'épuiser complètement la batterie de l'unité de base de la rondelle pour assurer une batterie plus longue et plus performante pour la durée de vie opérationnelle du Bowle.

Il est important de toujours vérifier le niveau de la batterie avant et après chaque session. L'unité de base du rondelle ne doit jamais être complètement déchargée de la batterie. Les batteries doivent être rechargées souvent lorsqu'elles indiquent qu'il reste 25 % de la capacité de la batterie. Il est fortement recommandé de s'assurer que la batterie est chargée à au moins 75 % de sa capacité ou plus avant utilisation.

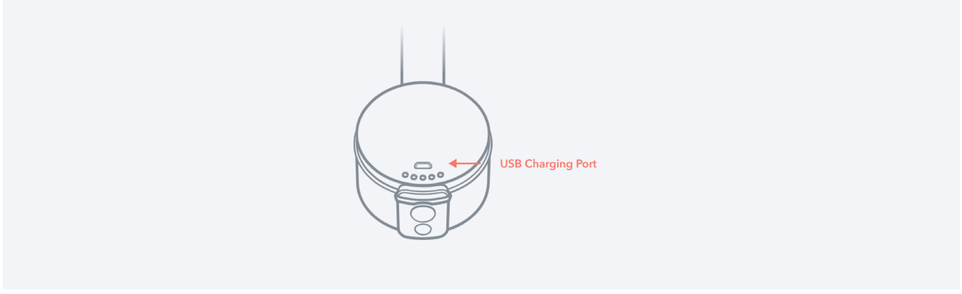

Série I

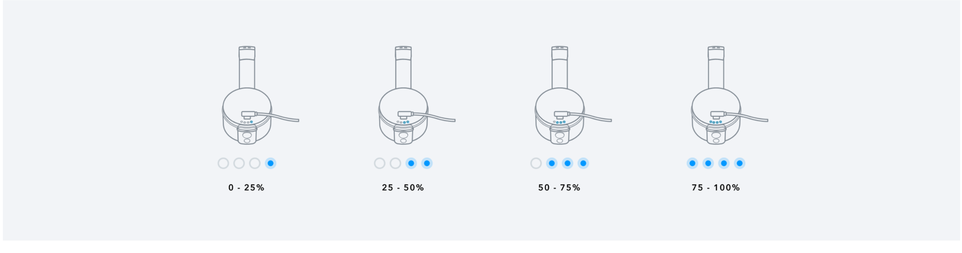

Série II

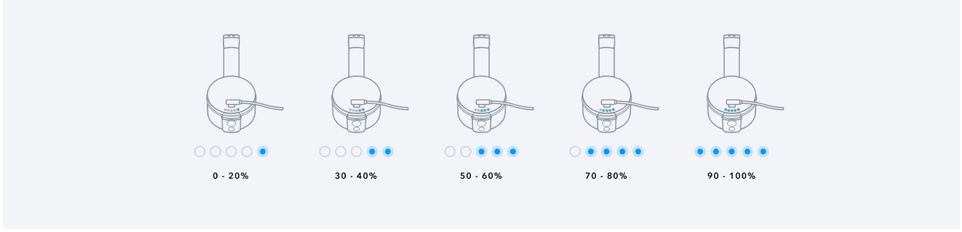

Lorsque l'utilisateur branche la rondelle pour charger, son niveau de charge de batterie est indiqué par des LED BLEUES clignotantes. (Selon l'état dans lequel l'unité Puck Base est branchée pour charger, cela peut prendre jusqu'à 10 secondes pour que Bowle indique son état de charge).

C. Lumières, boutons et port

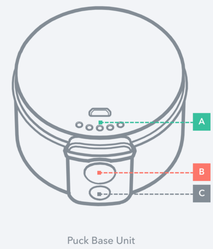

Puck Base Unit

Étiquette	Composant
A	LED à l'état solide État de pulsation LED État clignotant de la LED
B	Bouton de tir (grand)
C	Bouton de niveau d'alimentation (petit)

Fonction	Méthode
Verrouiller/Déverrouiller	Cliquez et relâchez B 3 fois (très rapidement).
Démarrer (lorsqu'il est déverrouillé)	Cliquez et relâchez B 1 fois (très vite).
Changer le niveau de puissance	Cliquez et relâchez C 1 fois.
Vérifier le niveau de la batterie	Cliquez et relâchez B + C ensemble.

Note :
N'activez jamais le bouton Démarrer/Fil B Sans inhaler. Cela endommagera l'appareil et annulera votre garantie.

D. Sélection du niveau de puissance

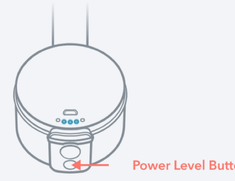

Cliquez et relâchez le bouton Niveau d'alimentation (petit bouton en bas) pour sélectionner le niveau d'alimentation souhaité par l'utilisateur. Chaque clic sur un seul bouton passe par 1 niveau de puissance supplémentaire, dont chacun représente des paramètres de température prédéfinis dynamiquement :

●○○○○	**Doux** Aérosol invisible et touches d'arôme de bon goût
●●○○○	**Bas** Aérosol léger, beaucoup de goût aromatique
●●●○○	**Moyen** Emballe la puissance pour plus d'aérosol
●●●●○	**Haut** Aérosol lourd, arôme lourd
●●●●●	**Max** Vaporiser les milieux organiques hautement concentrés

Note :
Évitez d'épuiser complètement la batterie de l'unité de base de la rondelle pour assurer une batterie plus longue et plus performante pour la durée de vie opérationnelle du Bowle.

Utilisation

La technologie ingénieuse qui a été appliquée au développement de Bowle permet une utilisation facile et rapide. L'utilisateur place simplement ses herbes ou sa feuille de choix dans la chambre de déchiquetage du Potter®. (Voir 06 Fonctionnement du déchiqueteur d'herbes Potter) Avec quelques torsions rapides du Potter®, le contenu est déchiqueté en pots en céramique et prêt à l'emploi. Le pot est placé dans la tige et la tige est insérée dans la rondelle. L'utilisateur appuie ensuite sur le bouton de démarrage et inhale les composés organiques via un aérosol au sommet de la tige.
Les verres disponibles en option permettent de manière transparente l'association fonctionnelle parfaite de la boisson pour humidifier les voies respiratoires ou étancher la soif, comme c'est une co-habitude naturelle pendant l'aromathérapie.

Directive d'utilisation de la tolérance durable

Moins c'est plus à Bowle. Le système de micro-dosage en pot en céramique a été conçu pour aider à moduler l'utilisation et à assurer votre bien-être durable continu. Il n'est jamais durable de risquer une dépendance à quoi que ce soit. Nous avons donc conçu une ligne directrice pour aider à faire des choix intelligents concernant la gestion de la tolérance sur de longues périodes d'utilisation.

1. Essayez de ne pas avoir plus de 3 séances par jour.
2. Essayez de rester dans des paramètres de puissance inférieurs et de monter lentement.
3. Évitez la consommation de boissons alcoolisées pendant l'aromathérapie.
4. Faites des pauses et arrêtez de l'utiliser pendant les périodes de maladie ou d'inconfort cardiovasculaire. Assurez-vous que votre source d'herbes naturelles d'aromathérapie est digne de confiance.
5. Prenez note et évitez les composés organiques et les substances naturelles qui peuvent causer des irritations.

Bonnes habitudes de batterie

Quelques conseils pour obtenir une utilisation maximale par charge et de bonnes habitudes de batterie.

1. Utilisez la méthode d'opération du bouton de tir enfoncéer et de maintenez-la enfoncée plutôt que la méthode d'appuyer et de relâcher. Avec la méthode Press and Hold.
2. Continuez à inhaler l'aérosol pendant quelques secondes, même après avoir relâché le "bouton de feu", car l'aérosol peut encore être produit même après la fermeture du four lorsque le bouton de feu est relâché. Cela augmente l'efficacité du matériel consommé et réduit la durée de vie de la batterie utilisée par inhalation.
3. Chargez Bowle après chaque deuxième session et efforcez-vous d'éviter d'épuiser complètement vos batteries.

E. Utilisation de Bowle avec Drinkware (facultatif)

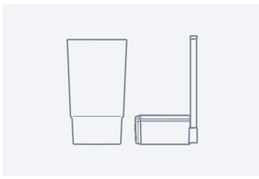

1 sur 4

- En commençant par un verre

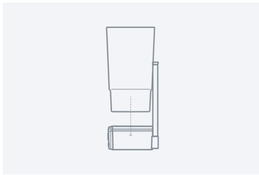

2 sur 4

- Alignez la partie struée du Drinkware à la rondelle et à la tige assemblées.

3 sur 4

- Faites glisser la rondelle et la tige assemblées dans la crête creuse alignée jusqu'à ce qu'elle soit fermement blottie en place à la base du Drinkware.
- Alternativement, vous pouvez placer le Drinkware sur le dessus de la rondelle et de la tige assemblées au repos sur une surface plane.
- L'ajustement technique garantit que la rondelle reste attachée à la table à boire.

4 sur 4

- Versez de l'eau potable ou une boisson non alcoolisée dans le verre. Ne versez jamais plus de 3 quarts de la capacité (seule la poignée de tasse Drinkware (vendue séparément) peut être utilisée pour les boissons chaudes).
- **Note :**
  Rappelez-vous toujours de monter Drinkware sur l'unité de base de la truce avant de remplir le verre avec de l'eau potable ou une boisson non alcoolisée.

Note :
Évitez de boire dans les verres autour de la tige ou de l'embout buccal des zones de la tige.

L'image ci-dessous indique les zones idéales à partir desquelles l'utilisateur devrait boire autour du Drinkware.

L'image ci-dessous indique que l'embout buccal de la tige est la seule zone désignée pour l'inhalation de Bowle.

Détacher les verres : Option 1

Utilisez cette méthode exacte pour détacher facilement l'unité de base de la rondelle de boisson.

- Verrouillez d'abord l'unité de base de la rondelle avec les 3 clics rapides du bouton de tir. (Voir (J) Verrouillage et arrêt de l'unité de base du tou de la rondelle).
- Videz le contenu du Drinkware.
- Tenez fermement Bowle dans une main.
- POUSSEZ vers le bas et de l'extérieur » autour du bord le plus bas saillant de la tige et de l'unité de base de la rondelle loin du Drinkware. (Le bord le plus bas en saillance de la tige est la partie inférieure du dos plat de la tige aligné avec l'embout buccal).
- Tirez vers le bas l'extrémité opposée de la tige, sous la température. Bouton de sélection, vers le Drinkware pour remuer la coupe ajustée encore plus lâche.
- Répétez le "PUSH DOWN and OUT" et tirez vers le bas l'extrémité opposée de la tige vers les "mouvements de détachement" du Drinkware pour continuer à déloger l'ajustement quelques fois de plus jusqu'à ce qu'il soit suffisamment relâché pour séparer le Drinkware de l'unité de base de la la tige de la rondelle sans résistance.

Détacher le verre : Option 2

- Il suffit de détacher la tige
- Séparez la rondelle du fond de la vaisselle en la faisant glisser hors de la base de la verrerie. (Faites-le avec le pouce ou l'index en saisissant la zone de la fente de la tige et avec le doigt opposé à la base des boutons du côté opposé de la rondelle).

Note :
Assurez-vous que Puck est éteint et qu'il n'a pas fonctionné pendant les 4 minutes précédentes avant de se séparer de cette façon. n'utilisez pas la tige pour détacher le drinkware de l'unité de base du truck. Cela peut endommager l'ajustement calibré de votre tige, ce qui réduit considérablement ses performances

Note :
Alternativement, l'utilisateur peut d'abord détacher la tige, puis séparer le Drinkware de l'unité de base de la rondelle en insérant le pouce dans la fente du four de l'unité de base de la lacette pour la détacher de son ajustement dans la base de la base de la goutte.

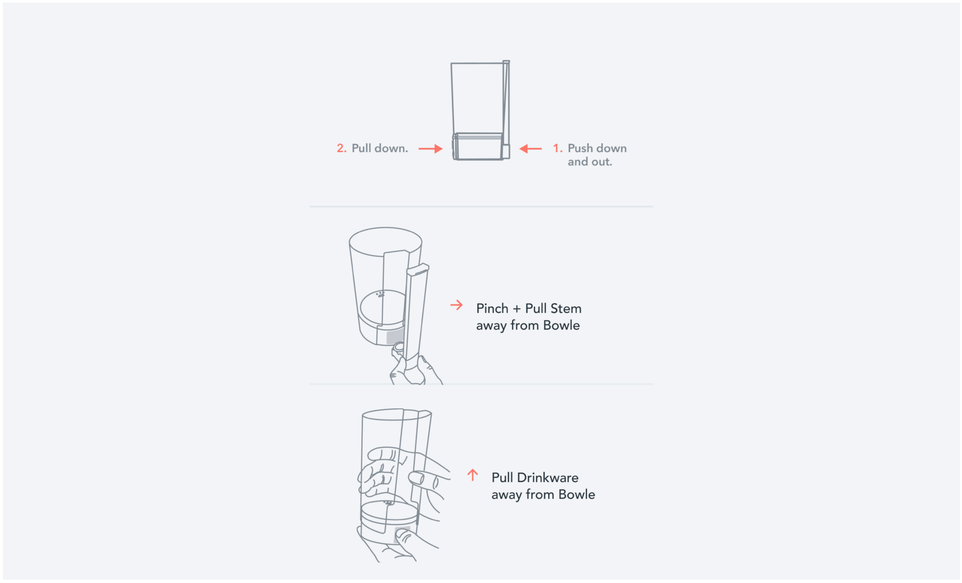

F. Déverrouillage et mise sous tension de la rondelle pour l'utilisation

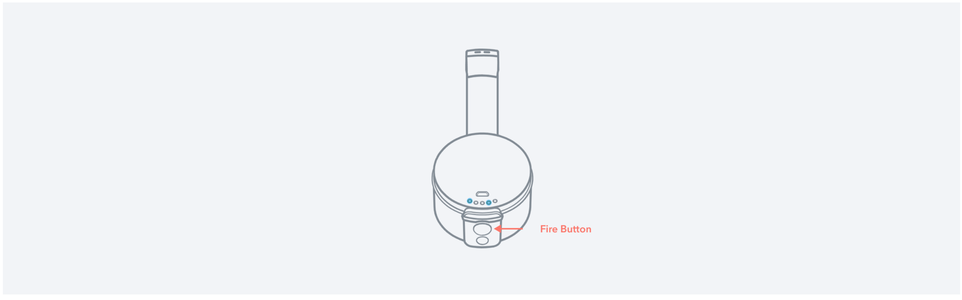

Note :
Si le dispositif est activé et indique une LED verte au niveau de puissance sélectionné pendant plus de 3 secondes, sans que l'utilisateur inhale immédiatement ou après avoir arrêté l'inhalation, appuyez immédiatement sur le bouton de démarrage B pour arrêter l'appareil. Si ce comportement affiche cet événement plusieurs fois dans une session, veuillez contacter info@tafee.com pour obtenir de l'aide.

Pour déverrouiller et s'allumer, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton de tir 3 fois ou plus avec un intervalle de moins de 0,3 seconde entre chaque clic.



Les LED bleu clair s'allument en 0,5 seconde, deux LED intérieures clignotent en bleu une fois, puis deux LED extérieures clignotent en bleu, la séquence clignotante se répète une fois de plus, indiquant que l'unité de base de la pande pe est déverrouillée et prête à fonctionner.

Note :
Après le déverrouillage : les LED bleues s'allument et pulsent. Le nombre de LED clignotantes indique le dernier réglage de niveau de puissance utilisé et actuel. Si le dernier niveau de puissance utilisé a été réglé au niveau de puissance 2, 2 LED s'envolent et s'éteindront.

G. Vérification du niveau de la batterie

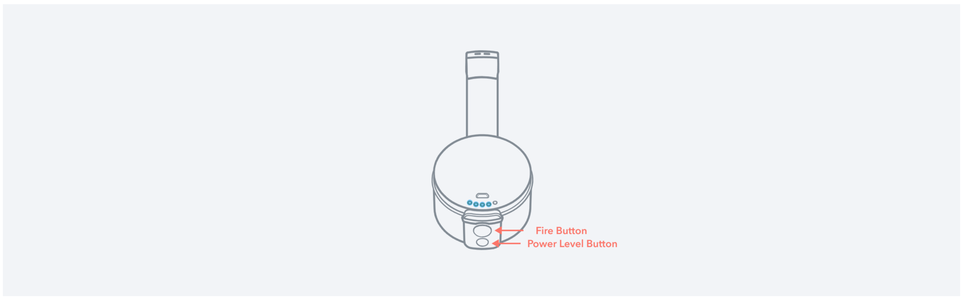

Cliquez et relâchez le bouton de mise en feu et le bouton de niveau d'alimentation en même temps pour vérifier le niveau de la batterie de l'unité de base de la puce.
Pour Bowle et Bowle Series II, chaque LED Deep Blue indique le niveau de puissance de la batterie de 20 à 25 %. Si 2 LED bleues sont allumées après avoir cliqué et relâché les boutons d'alimentation et d'alimentation une fois pour vérifier le niveau de la batterie, cela indique un niveau de batterie de 40 à 50 %. 3 LED bleues indiquent 60 à 75 %. , 4 LED bleues indiquent 80 % dans Bowle Series II, et 100 % dans Bowle, 5 LED bleues indiquent 90-100% dans Bowle Series II.

Série Bowle I

● ● ● ●	100 à 75 %
○ ● ● ●	75 à 50 %
○ ○ ● ●	50 à 25 %
○ ○ ○ ●	25 à 0 %

Bowle Série II

● ● ● ● ●	90 à 100 %
○ ● ● ● ●	70 à 80 %
○ ○ ○ ● ●	50 à 60 %
○ ○ ○ ○ ●	30 à 40 %
○ ○ ○ ○ ●	0 à 20 %

Lorsque le niveau de la batterie s'épuise complètement, la rondelle indique un manque de puissance grâce à des flashs rapides et séquentiels de chaque voyant LED BLEU AQUA.

Note :
Tafée recommande : Pour maintenir la puissance pour des performances optimales, rechargez le Bowle après toutes les 4 à 6 séances de pot en céramique.

Note :
Évitez d'épuiser la batterie de l'unité de base Puck pour assurer une batterie plus longue et plus performante pour la durée de vie opérationnelle de Bowle.

Il est important de toujours vérifier le niveau de la batterie avant et après chaque session. L'unité de base du rondelle ne doit jamais être complètement déchargée de la batterie. Les batteries doivent être rechargées souvent lorsqu'elles indiquent qu'il reste 25 % de la capacité de la batterie. Il est fortement recommandé de s'assurer que la batterie est chargée à au moins 75 % de sa capacité ou plus avant utilisation.

H Tige : Assemblage et chargement

Note :
Les navires à tige sont pré-assemblés et attachés dans la fente du four.

Afin de commencer une séance d'aromathérapie, l'utilisateur doit charger le pot de four en céramique avec les herbes biologiques naturelles de son choix. Potter™, est le système de déchiquetage des herbes conçu par Tafée spécifiquement pour granuler les herbes biologiques dispersées dans des pots de four en céramique pour une utilisation à Bowle.
Veuillez consulter 06 - Fonctionnement du déchiqueteur d'herbes Potter™ pour faire fonctionner le broyeur fourni en option avant de charger le pot de four en céramique dans la tige.

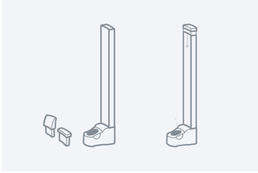

1 sur 4

- En commençant par une tige démontée, insérez l'embout buccal plat ou haut en haut de la tige1.

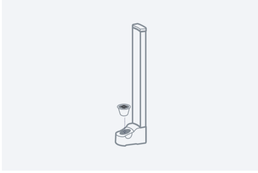

2 sur 4

- Placez une marmite de four en céramique dans la fente de la tige située à la base saillante de la tige2.

3 sur 4

- Fixez la tige à l'unité de base de la rondelle en insérant la base saillante de la tige dans la fente du four de l'unité de base de la rondelle.

* La fente du four est située à l'arrière de l'unité de base du trou de roupeau.

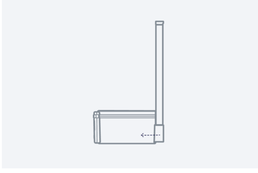

4 sur 4

- Poussez fermement à la base de la tige jusqu'à ce qu'un clic soit entendu.
- Le clic confirme que le pot de four en céramique est fixé et bien ajusté au four.

Facultatif

- Pour utiliser Bowle avec de la vaisselle, placez l'unité de verre fournie sur Bowle avant de verser la boisson de votre choix.

Détacher la tige

Utilisez cette méthode exacte pour détacher facilement la tige de l'unité de base du touceau.

- Tenez le bol fermement dans une main et/ou reposez-le sur une surface plane.
- « PINCEZ » le bord le plus bas en saillade de la tige à partir de l'unité de base de la rondelle. (Le bord le plus bas en saillage de la tige est la partie inférieure du dos plat de la tige).
- Faites cette procédure de détachement « PINCH OUT » avec l'index et le pouce, en utilisant les parois de l'unité de base du rondelle en contact avec la pointe de l'index et du pouce comme support pour séparer/détacher la tige.
- L'utilisation de la méthode « PINCH OUT » garantit un détachement lisse de la tige et empêche le contenu de la casserole de four en céramique de se dépasser. Il protège également le contenu du Drinkware du déplacement en évitant les déversements en cas d'utilisation avec l'accessoire Drinkware.

Note :
Ne tirez pas la tige pour la détacher de l'unité de base de la rondelle de tout autre endroit. Cela peut endommager l'ajustement calibré de la tige, ce qui peut réduire considérablement ses performances.

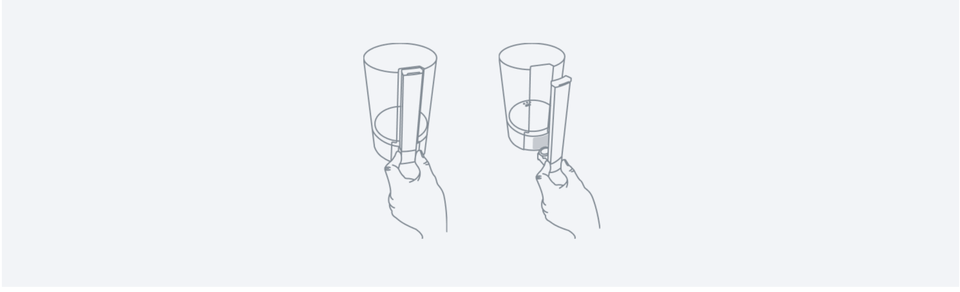

Je. Technique d'inhalation

Pour tenir correctement le bowle pour le fonctionnement et l'utilisation. L'utilisateur doit avoir Bowle au repos dans sa main préférée avec le pouce reposant sur la base inférieure de la tige, l'embout buccal exactement à 6 heures des utilisateurs, avec l'index ou le majeur du côté opposé du Bowle, se reposant doucement par le bouton de sélection du feu ou du niveau de puissance. Si l'aide est correcte, il doit être très facile et confortable d'amener le Bowle et l'embout buccal vers le haut à un angle bas vers la bouche de l'utilisateur pour plus de commodité d'utilisation.

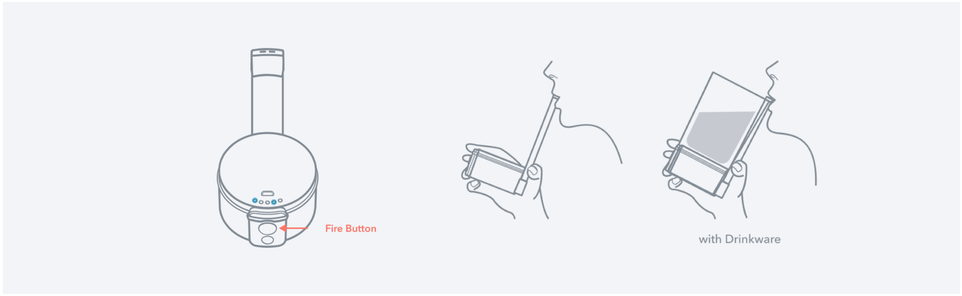

Après avoir sélectionné le niveau de puissance souhaité avec le bouton de sélection du niveau d'alimentation C (petit bouton inférieur), cliquez et relâchez le bouton de mise en marche B (grand bouton supérieur) une fois.

Les LED bleues clignotantes deviendront bleu solide à mesure que le four se reroule.

Note :

Si l'appareil est en veille et n'indique pas de LED clignotantes, l'utilisateur dera d'abord cliquer sur le bouton de feu une fois pour réveiller Bowle et une fois de plus pour activer le four pour l'utiliser.

Une fois que le four est à température, les LED devent en vert solide.

L'utilisateur doit immédiatement commencer l'inhalation par voie orale via l'embout buccal.

À la fin de l'inhalation, Bowle reviendra en mode prêt avec le four en veille. Pour inhaler à nouveau, l'utilisateur doit cliquer et relâcher le bouton de tir B pour que le four s'enroule et indique les LED vertes pour ensuite commencer l'inhalation.

Pendant l'utilisation, apportez Bowle à vos lèvres, (ne baissez pas la tête pour utiliser Bowle) Il devrait être confortable de tenir la tige contre vos lèvres, dans une position naturelle comme à un angle comme boire dans un verrerie traditionnel.

Certains utilisateurs peuvent préférer l'embout buccal alternatif (fourni dans votre kit) à l'embout buccal par défaut

L'embout buccal haut est plus ergonomique et permet une inhalation plus profonde plus longue.

L'embout buccal plat est plus esthétique et offre une expérience différente dans le volume dynamique inhalé en cours d'utilisation.

Si l'utilisateur n'inspire pas par voie orale de l'embout buccal immédiatement après que le four ait atteint son réglage du niveau de puissance, le four se rétachera en veille indiquée par les LED clignotantes bleu clair.

Pour reprendre l'utilisation, l'utilisateur doit à nouveau appuyer et relâcher le bouton de mise en marche pour enrouler le four. Commencez l'inhalation orale dès que la LED dessine verte.

Note :

Et ne cliquez pas et ne relâchez pas le bouton de tir (bouton de démarrage) sans l'inhaler immédiatement après que l'appareil soit passé au vert. Le faire à plusieurs reprises endommagera Bowle et invalidera votre garantie.
Verrouillez toujours votre appareil avec trois clics rapides du bouton de démarrage B lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela doit être fait pour éviter d'activer accidentellement l'appareil à plusieurs reprises pendant le transport.

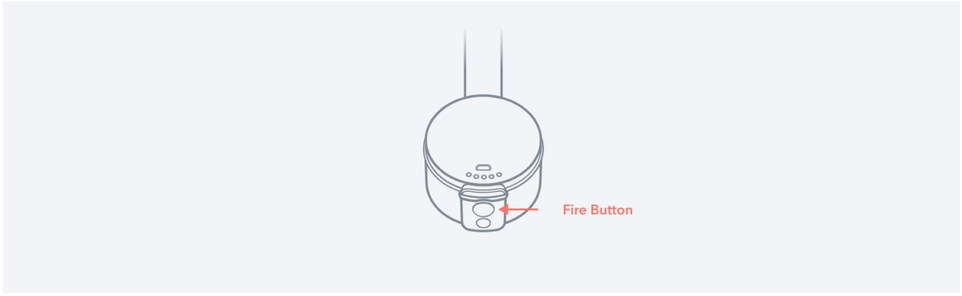

Cliquez et relâchez le bouton de tir uniquement lorsque l'utilisateur est prêt à inhaler à nouveau.

Note :

Tafée recommande de remuer le contenu de la marmite en céramique après deux inhalations en fonction du goût et de la préférence de l'utilisateur pour l'extraction des ingrédients actifs pendant l'aromathérapie.

Commencer à de faibles niveaux de puissance et aller lentement.

5 à 7 inhalations par pot de four en céramique ou jusqu'à ce qu'aucun arôme frais ne soit produit au goût au niveau de puissance défini.

Commencez à un faible niveau de puissance et augmentez progressivement la température pour les inhalations ultérieures ou si plus de vapeur est souhaitée.

Remuer l'herbe ou la fleur granulée dans le pot de four en céramique avec l'outil d'agage après toutes les 3 inhalations en fonction des propriétés physiques, de la teneur en humidité et des niveaux d'humidité du matériau organique. C'est très important si l'utilisateur retarde l'extraction complète des ingrédients actifs des herbes ou des fleurs. Une fois refroidi, la matière organique dans la marmite du four en céramique peut se solidifier et nécessiter quelques agitations pour desserrer le matériau pour une circulation d'air idéale avant de recommencer une séance d'aromathérapie avec la moitié du matériau extrait.

J. Verrouillage et mise hors tension de la toue

Pour éteindre et verrouiller l'unité de base de la rondelle. L'utilisateur doit cliquer sur le bouton de tir 3 fois ou plus avec un intervalle de moins de 0,3 seconde entre les clics.

06 : Fonctionnement du déchiqueteur d'herbes Potter

Bowle dispose d'un système de chargement de microdoses conçu à cet effet appelé Potter™. Potter™, est le système de déchiquetage des herbes conçu pour la performance et la facilité d'utilisation spécifiquement pour granuler les herbes biologiques dispersées dans des pots de four en céramique pour une utilisation dans Bowle.

A. Recommandations

- Lavez-vous toujours soigneusement les mains avant de distribuer des herbes pour l'aromathérapie ou de toucher les casseroles de four en céramique.
- Distribuez toujours les herbes et les fleurs granulées dans les pots de four en céramique à l'aide du broyeur d'herbes.
- Chargez près ou exactement 0,40 gramme d'herbes ou de fleurs dans Potter pour le déchiquetage. Potter est conçu pour favoriser le micro-dosage et disperse 0,10 gramme d'herbe ou de fleur dans chaque pot de four en céramique.
- Effortez-vous toujours de vider le contenu extrait qui reste après la fin de chaque séance d'aromathérapie des pots de four en céramique. Il aide à mieux maintenir les performances des casseroles de four en céramique en empêchant les matériaux organiques de boucher l'écran en acier inoxydable à la base des marmites de four en céramique.
- Remplacez le plateau de déchiqueteuse d'herbes Potter par le "bouchon d'entonnoir" fourni pour déchiqueter les herbes ou les fleurs dans un seul pot de four en céramique. Revenez au plateau de casseroles pour déchiqueter les herbes en 4 marmites de four en céramique simultanément.

B. Assemblage

Note :
Les navires de Potter sont pré-assemblés.

1 sur 6

- Commencez par disposer le broyeur d'herbes de 3 pièces et les 4 marmites de four en céramique.

2 sur 6

- Ramassez le plateau de cuisson du four (c'est la partie du déchiqueteur d'herbes avec des fentes pour contenir les pots).

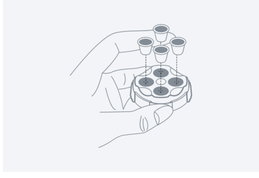

3 sur 6

- Placez un pot de four en céramique dans chacun des 4 emplacements correspondants disponibles.

4 sur 6

- Assurez-vous qu'une marmite de four en céramique est placée dans toutes les fentes du plateau de la casserole.

5 sur 6

- Placez le broyeur central sur le dessus des plateaux de casserole avec la dent du déchiqueteur sur le dessus.

6 sur 6

- Correctement assemblées, les fentes du Mid Shredder seront complètement ouvertes et claires, avec chaque fente juste au-dessus d'une casserole de four dans le plateau de casserole en dessous.

C. Chargement d'herbes ou de fleurs pour le déchiquetage

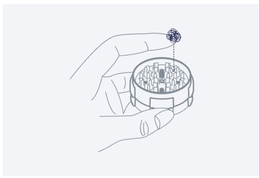

1 sur 4

- Cassez les morceaux de la taille d'un petit doigt de vos herbes et placez-les entre la dent de déchiqueteuse.

2 sur 4

- Placez une quantité égale d'herbe ou de fleur sur les sections de dents de déchiqueteuse disponibles du broyeur central.
- Prenez soin d'éviter les fentes. Les herbes placées au-dessus des fentes peuvent ne pas être correctement déchiquetées et peuvent boucher les fentes.
- Note : **Ne chargez qu'environ 0,40 gramme d'herbes ou de fleurs au total.**

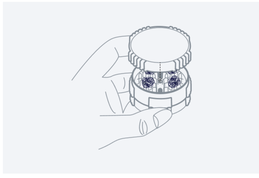

3 sur 4

- Placez le distributeur de déchiqueteuse supérieure sur le dessus du déchiqueteuse moyenne et les herbes entre les sections de la dent de la déchiqueteuse. Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il claque.

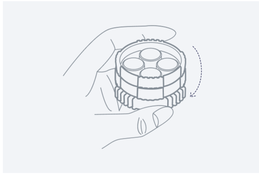

4 sur 4

- Avec le déchiqueteur d'herbes assemblé, appuyez fermement sur le déchiqueteur supérieur et retournez l'ensemble à l'envers fermement serré.
- Tournez le plateau de casseroles et les sections du broyeur central ensemble pour commencer à déchiqueter.
- Note : **Les lambeaux fins ou grossiers d'herbes sont les mieux adaptés au Bowle.**

D. Dispensation

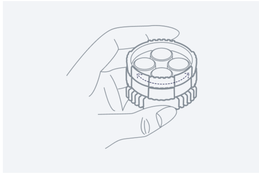

1 sur 4

- Continuez à déchiqueter les herbes pendant au moins 6 rotations dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

2 sur 4

- Tournez le déchiqueteur d'herbes maintenant du côté droit. Faites tourner le distributeur de déchiqueteuse supérieur pour au moins 6 rotations dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Terminez la distribution des herbes râpées en tapotant le déchiqueteur d'herbes sur une surface ferme et plane.

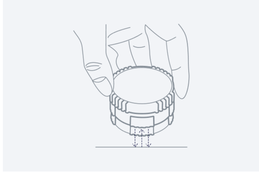

3 sur 4

- Soulevez le distributeur de déchiqueteuse supérieur pour confirmer que les herbes ont été dispersées dans les pots de four en céramique sous les fentes.
- Assurez-vous qu'il ne reste plus d'herbes en répétant quelques rotations supplémentaires avec le distributeur de déchiqueteur supérieur.
- N'oubliez pas de tapoter légèrement deux fois le déchiqueteur d'herbes sur une surface plane pour disperser les herbes qui restent au-dessus des fentes.

4 sur 4

- Séparez le déchiqueteur central avec le distributeur de déchiqueteur supérieur ensemble pour révéler les pots de four en céramique tenant les herbes râpées dans le plateau de pot.

07 : Soins et maintenance

Les pièces et accessoires de l'appareil peuvent nécessiter un entretien hygiénique externe avec une utilisation prolongée. Adhérez à ce guide de nettoyage pour prendre soin et entretenir votre Bowle et vos accessoires.

A. Nettoyage de l'unité de base de la rondelle

L'unité de base du rondelle est une conception nécessitant peu d'entretien. Seul un nettoyage de base avec un chiffon en fibre douce propre pour l'entretien est requis, et cela est basé sur la fréquence d'utilisation.
Avant de nettoyer l'unité de base de la puce, débranchez le chargeur de la prise. L'unité de base Puck et le chargeur ne doivent être nettoyés que de l'extérieur avec un chiffon sec ou très légèrement humide et doivent ensuite être essuyés.
Ne touchez jamais ou n'interagissez jamais avec l'écran du four ou l'anneau en silicone à l'intérieur/au-dessus de la fente de la tige de l'unité de base de la rondelle. Il est conseillé aux utilisateurs de ne pas remplir les pots à un niveau tel que le matériau entre en contact avec le dessus du four.
Dans le cas où des particules de matériau se déposent ou s'accumulent à l'intérieur de la fente du four de l'unité de base de la trone. Utilisez la brosse de nettoyage à poils doux incluse légèrement et doucement pour nettoyer les particules.

Note :
Évitez de toucher ou d'interagir ou de retirer le joint interne du four et l'écran de protection. Cela entraînera un dysfonctionnement opérationnel.

B. Nettoyage de la tige, des pièces de bouche, des casseroles de four en céramique, des verres et des broyeurs d'herbes

La tige, les embouts et les casseroles de four en céramique doivent être nettoyées lorsque :

- Il y a de grandes collections visibles de particules ou de résidus à l'intérieur.

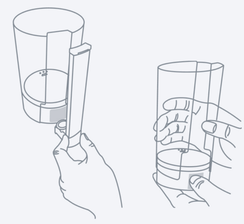

Avant de nettoyer ces accessoires :

- Détachez la tige de l'unité de base de la rondelle, séparez également le pot de four en céramique et l'embout buccal de la tige.
- ne séparez pas l'écran en acier inoxydable du pot en céramique lors du nettoyage.
- Séparez le joint d'étanchéité entourant le pot de four en céramique. L'écran en acier inoxydable dans les casseroles de cuisson en céramique n'a pas besoin d'être séparé pour le nettoyage. L'unité de base et le chargeur du Puck ne doivent PAS être près de la zone de nettoyage.

Utilisez une brosse à tube souple, un doigt ou un coton-tige pour éliminer tout résidu interne.

Pour un nettoyage en profondeur, immergez UNIQUEMENT les parties suivantes complètement dans de l'éthanol ou de l'alcool isopropylique pour le nettoyage (pots en céramique et tige uniquement). Ensuite, ils doivent être soigneusement rincés à l'eau tiède, éventuellement après avoir également utilisé un détergent à vaisselle à pH non toxique.
La marmite du four en céramique et la tige doivent être complètement séchées avec un chiffon absorbant doux à l'intérieur et à l'extérieur. La tige devra peut-être être secouée et soufflée à l'air plusieurs fois pour déloger les résidus d'eau laissés à l'intérieur après le nettoyage.
ne laissez pas l'eau stagnante rester à l'intérieur de la tige après le nettoyage.

Casseroles de four en céramique

Les casseroles de four en céramique ainsi que leur fond d'écran en acier inoxydable peuvent être nettoyées ensemble. (Assurez-vous de retirer d'abord le joint entourant la casserole du four en céramique. Assurez-vous également de ne pas oublier de placer ce petit joint dans un endroit sûr en vous rappelant de le remettre autour de la casserole de four en céramique pour que la casserole de four en céramique soit fonctionnelle après le nettoyage dans la tige.
Le fait de ne pas réinsérer le joint en silicone autour des pots en céramique après le nettoyage n'entraînera aucune fonction du Bowle.

La tige

Poser à plat sur les côtés dans un Tupperware à plat profond ou, dans un gobelet avec le boîtier inférieur de la casserole de four en céramique de la tige complètement immergé dans la substance de nettoyage jusqu'à 12 heures. Ne dévissez ou ne démontez jamais la base de la tige pour la nettoyer.

L'embout buccal

L'embout buccal ou les joints en silicone ne doivent pas être placés dans l'ISO. Ils peuvent être trempés dans de l'eau tiède et lavés avec un détergent à vaisselle non toxique. Il doit être rincé à l'eau tiède pendant au moins 5 minutes pour éliminer toutes les traces de savon avant de sécher pour l'utilisation.

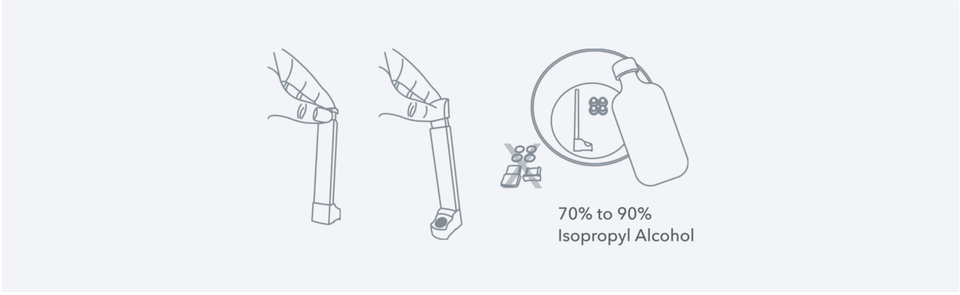

Le verre

Les boissons doivent être nettoyées après chaque utilisation. Tafée suggère de rincer à l'eau tiède et de laver un chiffon doux avec un détergent à vaisselle non toxique. Après quoi, le Drinkware doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon en microfibre propre pour éviter les rayures et les tourbillons. Alternativement, le Drinkware peut également être nettoyé dans un lave-vaisselle (dans la partie supérieure de votre lave-vaisselle). Tafée recommande le lavage à la main. Ne jamais nettoyer ou faire tremper les articles en isopropylique.

Déchiqueteuse d'herbes Potter

Le déchiqueteur d'herbes Potter doit être nettoyé à l'aide du kit d'entretien fourni lorsque les coins de la déchiqueteuse ret des particules qui interfèrent avec le fonctionnement. La brosse et l'outil de cueillette/agage peuvent être utilisés pour déloger les particules accumulées au fil du temps et maintenir la fonctionnalité du broyeur.
Le temps de nettoyage dépend du résidu accumulé.
Ne faites jamais bouillir les accessoires et ne les plongez jamais dans de l'eau chaude. Des températures élevées ou une exposition prolongée à des produits de nettoyage peuvent déformer ou décolorer les accessoires.
Ne jamais nettoyer ou faire tremper les versions acryliques Potter+ dans de l'isopropyle ou de l'éthanol.

08 : Pièces de rechange et accessoires

Nom de la pièce	Numéro de pièce
Unité de base de la rondelle	VEE 2020
Articles de boisson	10036
Tige	00007
Casseroles de four (4)	10012
Chargeur USB	10288
Cordon USB	10199
Embouchure - Plat	10025
Embout buccal - Long	10005
Déchiqueteuse d'herbes	10041
Kit de nettoyage et d'entretien	10027

09 : Dépannage

Vous pouvez détecter vous-même les dysfonctionnements qui se produisent pendant le fonctionnement quotidien.
Les écrans LED vous aideront à diagnostiquer et à corriger les causes de dysfonctionnement.

Afficher	Cause possible	Solution
L'unité de base du rondelle ne peut pas être allumée.	La batterie peut être complètement vidée.	• Veuillez vous assurer que la batterie de l'unité de base Puck est chargée ou connectée via l'adaptateur secteur à une prise principale fonctionnelle. • Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes pour que l'unité de base de la pique indique l'état de charge via les LED lorsque les appareils évaluent la cause de la faute de la décharge totale initiale. • S'il n'y a aucune indication de puissance et qu'au moins plusieurs prises de courant ont été essayées par l'utilisateur sans succès, alors l'appareil est défectueux. Dans ce cas, déconnectez-vous du secteur sans délai et contactez immédiatement notre centre de service.
L'unité de base du rondelle ne peut pas être allumée.	La batterie peut être exposée à des températures extrêmes.	• La température de la batterie est trop élevée ou trop faible. Déloquez l'unité de base Puck de l'environnement de température ayant un impact et laissez-la refroidir ou se réchauffer avant de tenter de l'allumer.
L'unité de base de la puce n'indique pas la charge.	La batterie peut être complètement chargée.	• Cela peut être confirmé si toutes les LED clignotent en bleu deux fois et s'éteint après avoir déconnecté et reconnecté le câble de charge.
L'unité de base de la puce n'indique pas la charge.	L'unité de base Puck peut ne pas charger la batterie.	• L'adaptateur secteur n'est pas adapté. Veuillez utiliser un adaptateur secteur Tafée d'origine.
L'unité de base de la puce n'indique pas la charge.	L'unité de base de la rondelle peut être défectueuse.	• Dans ce cas, déconnectez-vous du secteur sans délai et contactez immédiatement notre centre de service.
La LED ne deme passe pas vert solide après avoir cliqué sur le bouton de feu pour commencer l'inhalation.	Le niveau de la batterie peut être complètement épuisé.	• Veuillez utiliser un adaptateur secteur Tafée d'origine pour recharger la batterie.
La LED ne deme passe pas vert solide après avoir cliqué sur le bouton de feu pour commencer l'inhalation.	L'unité de base du tabe peut-être besoin d'être réinitialisée.	• Déconnectez-le du chargeur s'il est connecté. • Cliquez sur le bouton Feu et le bouton de sélection du niveau d'alimentation ensemble en succession rapide 5 fois pour réinitialiser l'unité de base du disque. • Connectez l'adaptateur secteur branché à l'unité de base de la pise pour redémarrer et réveiller l'unité de base de la telle. • Si le problème persiste, déconnectez l'unité de base du diseau du secteur sans délai et contactez immédiatement notre centre de service.
L'utilisateur ne produit aucune vapeur lorsque l'utilisateur expire à travers la tige.	Le temps d'inhalation de l'utilisateur est inférieur à celui requis.	• Assurez-vous d'inhaler à un rythme régulier comme en consommant une boisson épaisse comme un milkshake ou un smoothie à travers une paille pendant au moins 8 secondes en continu.
L'utilisateur ne produit aucune vapeur lorsque l'utilisateur expire à travers la tige.	La marmite en céramique dans la tige peut ne pas être placée correctement.	• Assurez-vous que la casserole de four en céramique a son joint en silicone à anneau en « O » placé sous le bord de la casserole de four. La tige avec la casserole de four placée dedans doit avoir un ajustement serré et une étanchéité lorsqu'elle est insérée dans la fente du four des unités de base de la rondelle.
L'utilisateur ne produit aucune vapeur lorsque l'utilisateur expire à travers la tige.	Les herbes peuvent ne pas être granulées à une consistance idéale.	• Granulez les herbes en un broyage semi-fin et emballez le pot de four en céramique de manière lâche jusqu'à un maximum de 75 % de capacité volumique. • Le broyeur Potter doit être utilisé pour granuler et remplir les pots de four en céramique à placer dans la tige pour l'inhalation.
L'utilisateur ne produit aucune vapeur lorsque l'utilisateur expire à travers la tige.	Les composés organiques contenus dans les herbes et les fleurs du pot de four en céramique sont « dépensés » et complètement évaporés au niveau de puissance sélectionné.	• Cliquez sur le bouton de sélection du niveau d'alimentation pour augmenter à une température plus élevée. Si aucune vapeur n'est produite à la température la plus élevée, les herbes ou les composés organiques ont été complètement évaporés et doivent être jetés et remplacés par un lot frais.
L'utilisateur ne produit aucune vapeur lorsque l'utilisateur expire à travers la tige.	Contrôle des boutons défectueux.	• Essayez de cliquer et de maintenir le bouton de feu tout au long de l'inhalation. Si les LED restent vertes pendant l'inhalation régulière en faisant cette méthode, cela confirme un bouton défectueux. Veuillez contacter le centre de service pour obtenir de l'aide.

Afficher	Cause possible	Solution
Les herbes ou les composés organiques dans la marmite en céramique sont carbonisés ou brûlés.	La marmite de four en céramique est emballée trop étroitement.	• Réduisez le volume d'herbes dans la marmite en céramique. Le pot du four ne doit jamais être emballé à plus de 75 % de capacité de volume ou emballé de manière étroitement comprimée. Chaque pot de four en céramique est conçu pour microdoser 0,10 gramme d'herbe granulée uniquement.
Les herbes ou les composés organiques dans la marmite en céramique sont carbonisés ou brûlés.	La température de départ est trop élevée.	• Réduisez le niveau de puissance de fonctionnement avec le bouton de sélection du niveau de puissance pour commencer à un réglage de température plus bas. • Sinon, remuez le contenu de la marmite en céramique après chaque inhalation avec l'agitage.
Les herbes ou les composés organiques dans la marmite en céramique sont carbonisés ou brûlés.	Les herbes ne sont pas granulées à la consistance requise.	• Granulez les herbes en un broyage semi-fin et emballez le pot de four en céramique de manière lâche jusqu'à un maximum de 75 % de capacité volumique. • Le broyeur Potter doit être utilisé pour granuler et remplir les pots de four en céramique à placer dans la tige pour l'inhalation.
Les herbes ou les composés organiques dans la marmite en céramique sont carbonisés ou brûlés.	L'utilisateur inhale de manière incorrecte.	• Expérimentez avec diverses techniques d'inhalation pour arriver à une méthode d'inhalation souhaitée. • Essayez au moins 6 secondes d'inhalation continue et régulière à partir de l'embout buccal, à un rythme ou une intensité similaire à l'inhalation d'air par voie orale à partir d'une grande paille à boire pour commencer. • Alternativement, essayez d'inspirer à un rythme régulier comme en consommant une boisson épaisse comme un milkshake ou un smoothie à travers une paille pendant au moins 8 secondes en continu.
Le four ne s'éteint pas après l'inhalation.	Dysfonctionnement électrique.	• Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez immédiatement le centre de service à la clientèle pour un service après réparation. • ne connectez pas l'unité de base de la pille au chargeur ou à un port d'alimentation. Cliquez sur le bouton de sélection du feu et du niveau de puissance 5 fois en succession très rapide pour éteindre l'unité et la placer en verrouillage complet.
L'unité de base de la rondelle est trop chaude.	Trop d'utilisation continue.	• Bowle est conçu pour un utilisateur à un rythme mesuré de demande. En tant qu'appareil à la demande dans un boîtier compact, il est inévitable d'atteindre des températures plus élevées que celles préférées si l'appareil est utilisé sans pause entre les sessions.
L'unité de base de la rondelle est trop chaude.	Exposition à la lumière directe du soleil.	• Veuillez déplacer l'appareil depuis toute zone exposée directement à la lumière du soleil, ce qui peut provoquer une surchauffe de l'appareil. En cas de surchauffe de l'appareil, n'essayez pas de l'utiliser jusqu'à ce qu'il ait été déplacé dans un environnement à température ambiante et qu'il se soit refroidi de manière adéquate à des plages de fonctionnement normales.

10 : Liste des symboles

SN — Numéro de série du Bowle	Produit de marquage CE conformément aux directives 93/42/CEE	Nom et adresse du fabricant
La boîte et l'emballage peuvent être recyclés	IP22 — L'appareil est protégé contre l'humidité et les pulvérisations d'eau	Partie applicable BF
L'équipement ne doit être utilisé qu'à l'intérieur	Avertissement. Lisez attentivement.	Lisez le manuel d'instructions
Symbole de conformité ETL ; Produit conforme aux normes de sécurité nord-américaines	Dispositif de sécurité de catégorie II	ne jetez pas ce produit dans les déchets ménagers normaux
Symbole de conformité CSA CAN/CSA-C22.2 No. 64	Surface chaude	Éliminer de la manière la plus appropriée
Le produit n'est pas stérile	Limites de pression atmosphérique	Restriction de l'utilisation de substances dangereuses conformément à la norme 2011/65/UE
Connecteur USB	Limites de température d'exploitation et de stockage	Protéger de la pluie ou de l'humidité.
Limites d'humidité	AC : courant alternatif	DC : courant continu

11 : Garantie et service client

Tafée™ vous garantit que s'il est utilisé aux fins prévues, le Bowle® sera exempt de défauts de matériaux ou de fabrication causés par le processus de fabrication pendant la période de garantie de deux ans.
Cette garantie ne couvre pas les accessoires ou les pièces d'appareils exposés à une utilisation normale, tels que l'embout buccal, l'about, la tige, les casseroles de four en céramique et le déchiqueteuse d'herbes.
La garantie ne sera plus valable si :

- L'appareil a été utilisé ou utilisé d'une manière incompatible avec les directives contenues dans les instructions d'utilisation.
- Les dommages sont évidents qui sont attribuables à des facteurs externes tels que l'eau, le feu, la foudre, les micro-ondes ou similaires.
- Les dommages ont été causés par le transport incorrect de l'appareil ou ont résulté d'une chute.
- L'appareil a été mal manipulé ou entretenu.
- Le numéro de série de l'appareil a été modifié, supprimé ou rendu illisible.
- Des réparations, des adaptations ou des modifications ont été apportées à l'appareil par des personnes non autorisées par Tafée.

Si un défaut se produit, Tafée™ remplacera l'appareil. Le dispositif peut être remplacé par un modèle identique ou au moins comparable. Le remplacement de l'appareil ne doit pas servir de motif pour de nouvelles réclamations en vertu de la garantie. Tous les appareils ou pièces d'occasion échangés deviendront la propriété de Tafée™. Toutes les autres réclamations en vertu de la garantie sont exclues dans la mesure permise par la loi. En cas de réclamation en vertu de la garantie, veuillez contacter votre partenaire de service local. Le reçu d'achat original du concessionnaire doit être présenté comme preuve de garantie et de propriété. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial de l'appareil.

SERVICE AUX CLIENTS

Pour plus d'informations ou d'assistance concernant votre Bowle®, les réclamations de garantie, les commentaires des consommateurs et pour signaler des problèmes techniques, veuillez contacter le service clientèle de Tafée :
Société Tafée Technologies
BOÎTE POSTAPA 17018
Toronto, ON
M5E 1Y2
Canada
Courriel : support@tafee.com
Pour la réparation de Bowle, veuillez contacter le service clientèle de Tafée avant l'expédition. Le numéro de série et vos coordonnées complètes sont nécessaires pour que Tafée puisse émettre un « numéro de référence de service ».
Veuillez noter que le numéro de série SN est imprimé au bas du Bowle.