Tafée
Démarrage rapide, soins, et entretien

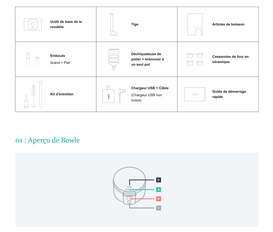

01 : Aperçu de Bowle

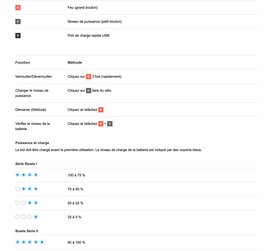

Étiquette	Composant
A	LED à 5 état solide Etat de pulsation LED Etat clignotant de la LED
B	Feu (grand bouton)
C	Niveau de puissance (petit bouton)
D	Port de charge rapide USB

Fonction	Méthode
Verrouiller/Déverrouiller	Cliquez sur B + C trois (rapidement).
Changer le niveau de puissance	Cliquez sur C pour faire du vélo.
Démarrer (Débloqué)	Cliquez et relâchez B.
Vérifier le niveau de la batterie	Cliquez et relâchez B + C.

Puissance et charge
Le bol doit être chargé avant la première utilisation. La niveau de charge de la batterie est indiqué par des voyants bleus.

Sorte Bowle 1

★★★★★	100 à 75 %
☆★★★	75 à 50 %
☆☆★★	50 à 25 %
☆☆☆★	25 à 0 %

Bowle Sorte II

★★★★★	90 à 100 %
☆★★★★	70 à 80 %
☆☆☆★★	50 à 60 %
☆☆☆☆★	30 à 40 %
☆☆☆☆☆	0 à 20 %

Une batterie pleine est indiquée avec toutes les LED stables blues. Si l'appareil est verrouillé pendant la charge, les voyants s'éteindront après quelques minutes. Si l'appareil est déverrouillé pendant la charge, les voyants restèrent allumés.
Chargez seulement Bowle avec le câble et le chargeur fournis.

Note :
Ne laissez jamais votre appareil branché pour charger sans surveillance et vérifiez votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé (cliquez sur B trois fois rapidement).
Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes, placez l'appareil en suspension (cliquez sur B + C quatre fois rapidement).

02 : Fonctionnement et méthode de Bowle

1. Appuyez sur le bouton de mise d'alimentation au niveau souhaité avec le bouton de niveau de puissance C.
2. Cliquez et relâchez B le grand bouton Feu. Une fois que le four est à la charge, les LED deviendront en vert solide.
3. Commencez à chauffer immédiatement à partir de l'endroit souhaité dans les LED (revendront vert solide (maintien lisse et tongue, réputons recommandés).

Note :
Si le voyant LED vert reste allumé après 3 secondes sans inhalation, cliquez immédiatement et relâchez le grand bouton de feu pour éteindre le feu.

Méthode alternative d'utilisation de l'alimentation : meilleure durée de vie de la batterie et contrôle de l'intensité
Cette sorte aident la niveau de puissance souhaité avec le bouton de niveau d'alimentation C, cliquez et maintenez le enfoncé sur le grand bouton de feu B enfoncé.
Une fois que les LED sont devenues verts, commencez à inhaler tout en continuant à maintenir le grand bouton de feu B enfoncé.
Relâchez le bouton de feu une fois qu'une seule inhalation est terminée.
Inspirez avec un rythme et un effort similaires à ceux d'une grande paille à boire.
Taffée recommande 6 secondes d'inhalation régulière.

03 : Chargement de Bowle avec Potter

Étape 1
- Chargez les herbes de la taille d'un petit doigt entre le broyeur supérieur. (Par-plus d'un demi-gramme au total. Moins c'est plus.)

Étape 2
- Retournez Potter à l'envers et faites-le tourner pour déchiqueter. (Au moins 5 rotations dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Prenez soin de maintenir fermement toutes les sections ensemble.)

Étape 3
- Retournez Potter du côté droit vers le haut et tournez-le pour le dispenser dans des casseroles de four. (Au moins 5 rotations dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Prenez soin de maintenir fermement toutes les sections ensemble.)

Étape 4
- Tapotez légèrement Potter sur une surface plane. (Prenez soin de maintenir fermement toutes les sections ensemble)

Étape 5
- Séparez doucement les sections supérieures et centrale pour révéler il porte remplie. (Prenez soin d'ouvrir les sections supérieures et moyennes à la manière d'une coupelle de pétunias)

Étape 6
- Placez le pot de four dans la tige détachée et insérez la tige dans l'unité de base de la rondelle.

Facultatif
- Pour utiliser Bowle avec des verres. Placez l'unité de verre fournie sur Bowle avant de verser la boisson de votre choix.

Note :
Et ne nettoyez pas ou ne trempez pas Potter ou le Drinkware avec de l'isopropyle. Voir le guide et le manuel d'entretien et d'entretien.

04. Détacher la tige de Bowle et les verres en option

05 : Directive d'utilisation de la tolérance durable

1. Essayez de ne pas vous tordre de la balance sur pot.
2. Essayez de rester dans des paramètres de puissance inférieurs et de monter lentement.
3. Evitez la consommation de boissons alcoolisées pendant l'aromathérapie.
4. Faites des pauses et arrêtez l'utilisation pendant les périodes de malaise ou d'exercice de santé cardiovasculaires. Assurez-vous que votre source d'alimentation est éteinte pendant les périodes de repos.
5. Prenez note et évitez les composés ingrédients et les substances réactives qui peuvent causer des irritations.
6. Ne remplissez jamais les pots en céramique au-delà de 75 % de la capacité et essuyez de votre les puits en céramique immédiatement après chaque session pour les garder pour propres plus longtemps.
7. Chargez Bowle sachs chargez Bowlette silence et essayez d'éviter d'épuiser complètement vos batteries.
8. Ne laissez jamais votre appareil branché pour charger sans surveillance et vérifiez votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Merci de votre soutien.
Visitez le manuel d'utilisation complet de tafee.com et les guides et le service client. Envoyez un courriel à info@tafee.com pour obtenir de l'aide. Ou tuné au vendredi, de 11h à 18h HNE

Garantie
Taffe™ vous garantit que n'il est utilisé aux fins prévues, le Bowlé sera exempt de défauts de matériaux ou de fabrication causés par le processus de fabrication pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat.
Cette garantie ne couvre pas les accessoires ou les pièces d'équipement exposés à une utilisation normale, tels que l'embout buccal, l'étroit, la tige, les casseroles de four en céramique et le déchiqueteur d'herbes.
Pour activer votre garantie, veuillez enregistrer votre produit sur tafee.com.

Précautions de l'utilisateur
Des changements majeurs dans l'environnement (conditions externes) peuvent entraîner un dysfonctionnement du Bowlé®. Protégez toujours la rondelle contre les fluctuits, la pluie ou l'humidité et les températures élevées, y compris à lumière directe du soleil.

Note :
Remplir avec soin Les accessoires ne sont pas conçus pour être lavés au lave-vaisselle. Ils peuvent disparaisser SPC.
Et ne cliquez pas et ne relâchez pas le bouton de fin (bouton de démarrage) sans l'inhaler immédiatement après que l'appareil soit passé au vert. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et une surchauffe.
Pour éviter d'activer accidentellement l'appareil pendant le transport, verrouillez toujours votre appareil avec 3 clics rapides du bouton de démarrage (B) lorsqu'il n'est pas utilisé.
En utilisant cet appareil, vous acceptez d'avoir lu le manuel d'utilisation contenu et toutes les directives opérationnelles de Bowlé et Bowle Sorties II. Ne pas le faire vous expose au risque d'endommager votre appareil et annule toutes les garanties.

Soins et maintenance

Les pièces et accessoires de l'appareil peuvent nécessiter un entretien hygiénique externe avec une utilisation prolongée. Adhérez à ce guide de nettoyage pour prendre soin et entretenir votre Bowlé et vos accessoires.

Nettoyage de l'unité de base de la rondelle
L'unité de base du rondelle est une connexion nécessitant peu d'entretien. Seul un nettoyage de base avec un chiffon en fibre douce propre pour l'extérieur est nécessaire. Ne pas utiliser de produits de nettoyage.
Avant de nettoyer l'unité de base de la pure, débranche le chargeur de la prise. L'unité de base Puis et le chargeur ne doivent être nettoyés que de l'extérieur avec un chiffon sec ou très légèrement humide et doivent ensuite être essuyés.

Note :
Ne touchez jamais ou n'introduisez jamais avec l'écran de four ou l'anneau en silicone à l'intérieur/ou-dessus.
La Pointe De La Tige De L'Unité De Base De La Rondelle. Il est conseillé aux utilisateurs de ne pas remplir les pots à un niveau tel que le matériau entre en contact avec la base de la tige.
Dans le cas où des particules de matériau ne dépassent en accumulent à l'intérieur de la fente de la tige ou four de l'unité de base de la tronc. Utilisez la brosse de nettoyage à petite brosse incluse légèrement et doucement pour nettoyer les particules.
Évitez de toucher ou d'entrer/qui ou de retirer le joint étanche au four et l'écran de protection. Cela entraînera un dysfonctionnement opérationnel.

Nettoyage de la tige, des embouchures, des casseroles de four en céramique, des verres et des broyeurs Potters
La tige, les embouts buccaux et les casseroles de four en céramique doivent être nettoyées lorsqu'il y de grandes collections visibles de particules ou de résidus à l'intérieur.

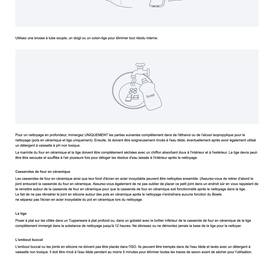

Avant de nettoyer ces accessoires :
- Détachez la tige de l'unité de base de la rondelle, séparez également le joint de four en céramique et l'embout buccal de la tige.
- Séparez le joint d'étanchéité accouvert à joint de four en céramique. L'écran en acier inoxydable dans les casseroles de cuisson en céramique n'a pas besoin d'être séparé pour le nettoyage. L'unité de base et le chargeur du Puck ne doivent PAS être plus de la zone de nettoyage.

Utilisez une brosse à tube souple, un doigt ou un coton-tige pour éliminer tout résidu interne.

Pour un nettoyage en profondeur, immergez UNIQUEMENT les parties contenant complètement dans de l'alliancl ou de l'alcool isopropylique pour le nettoyage (porte en céramique et tige uniquement). Ensuite, le dosent être engagnement trois à Trois bols, éventuellement après avoir également utilisé un détergent à vaisselle à pH non lourque.
Le matériau fou en céramique et la tige doivent être complètement séchées avec un chiffon absorbant doux à l'intérieur et à l'extérieur. La tige devra peut être être essuyé et soufflée à fair plusieurs fois pour dégager les résidus d'eau, laissés à l'intérieur après le nettoyage.

Casseroles de four en céramique
Les casseroles de four en céramique ainsi que leur fond d'extrair en acier inoxydable peuvent être nettoyées ensemble. (Assurez-vous de retirer d'abord la joint entourant la casserole du four en céramique. Assurez-vous également de ne pas oublier de placer un petit joint dans un endroit sûr en vous rappelant de la remettre autour de la casserole de four en céramique pour que la casserole de four en céramique soit fonctionnelle après le nettoyage dans la tige.
La fait de ne pas réinsérer le joint en silicone autour des pots en céramique après le nettoyage interférera aucune fonction du Bowle.
ne séparez pas l'écran en acier inoxydable du pot en céramique lors du nettoyage.

La tige
Retirez le plat sur les côtés dans un Tupperware à plat d'entrée du four, dans un grillelet avec la brillier intérieur de la casserole de four en céramique de la tige complètement immergé dans la substance de nettoyage jusqu'à 12 heures. Ne dérivez ou ne démontez jamais la base de la tige pour la nettoyer.

L'embout buccal
L'embout buccal ou les joints en silicone ne doivent pas être placés dans l'DLO. Ils peuvent être trempés dans de l'eau tiède et lavés avec un détergent à vaisselle non lourque. Il doit être rincé à l'eau tiède pendant au moins 5 minutes pour éliminer toutes les traces de savon avant de sécher pour l'utilisation.

La vaine
Les boissons doivent être nettoyées après chaque utilisation. Taffe suggère de rincer à l'eau tiède et de laver un chiffon doux avec un détergent à vaisselle non lourque. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs d'un chiffon en microfibre propre pour éviter les rayures et les bouchons. Alternativement, le Drinkware peut également être nettoyé dans un lave-vaisselle (dans la partie supérieure de votre lave-vaisselle). Taffe recommande le lavage à la main. Ne jamais nettoyer ou faire tremper les articles en isopropylique.

Déchiqueteuse d'herbes Potter
La déchiqueteuse d'herbes Potter doit être nettoyé à l'aide du détergent à vaisselle non lourque les soins de la déchiqueteuse ne doivent pas interférent avec le fonctionnement. La brosse et l'outil de curetlle/balayage peuvent être utilisés pour déloger les particules accumulées au fil du temps et maintenir la fonctionnalité du broyeur.

La tempa de nettoyage dépendent du résidu accumulé. Ne jamais nettoyer ou faire tremper les vannes acryliques Potter® dans de l'isopropyle ou de l'éthanol.

Bonnes habitudes de batterie
Quelques conseils pour obtenir une utilisation maximale par charge et de bonnes habitudes de batterie.

1. Utilisez la méthode d'aspiration du bouton de fr enfoncédet et de maintenez la enfoncée jusqu'à que la méthode d'appuyer et de relâcher. Avec la méthode d'aspiration.
2. Continuez à inhaler jusqu'à ce que les voyants LED s'éteignent. Inhaler après avoir relâché le "bouton de fur", car l'alcool peut encore être produit même après la formation du four lorsque le bouton de feu est relâché. Cela augmente l'efficacité du matériel consommé et réduit la durée de vie de la batterie lorsque vous inhalez plus tard.
3. Chargez Bowle sachs chargez deuxième session et efficace vous éviter d'épuiser complètement vos batteries.